LYMA
Ed. 07-11 V1
Type : IP-562M

La Vie est plus Belle avec Extel

Guide d'installation et d'utilisation

CE

SOMMAIRE

1 - CONSIGNES DE SÉCURITÉ 3
2 - CARACTÉRISTIQUES 3
3 - INSTALLATION 4
4 - COMMENT UTILISER VOTRE LOGICIEL 7
ANNEXE 1 14
ANNEXE 2 16
5 - ASSISTANCE TECHNIQUE / GARANTIE 17
6 - MESURES DE SÉCURITÉ 17

IMPORTANT

L'utilisateur de ce produit est responsable et se doit de vérifier que l'utilisation qui en sera faite est conforme à la loi en vigueur pour la vidéo surveillance dans le pays d'utilisation
(En France : Se renseigner auprès de la préfecture de votre département
Hors France : Se renseigner auprès des autorités compétentes en matière d'utilisation de produits de vidéo surveillance (Direction des libertés publiques, Bureau de la réglementation générale…)

1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Important :

• Veuillez lire le manuel d'utilisation soigneusement avant d'installer ou d'utiliser ce produit.
• Si vous installez ce produit pour d'autres, pensez à bien laisser le manuel ou une copie à l'utilisateur final.

Avertissement :

• Les différents éléments devront être montés et démontés par un technicien autorisé.

Mesures de sécurité :

• Pour une exploitation en toute sécurité de ce système, il est essentiel que les installateurs, utilisateurs et techniciens suivent toutes les procédures de sûreté décrites dans ce manuel.
• Des avertissements spécifiques et des symboles d'attention sont indiqués sur les éléments si nécessaire.
Il est déconseillé d'installer ce système dans des lieux qui sont trop humides, trop chauds ou trop poussiéreux.
• Éviter les lieux exposés à de fortes vibrations.
• Le moniteur ne doit pas être installé près d'un transformateur ou d'un moteur électrique afin d'éviter tout risque d'interférences.
• Des lignes sombres défilant sur l'écran sont des indications d'interférences.

2 CARACTÉRISTIQUES

CAMÉRA IP PEER/PEER EXTÉRIEURE

Caméra orientable
Angle de vision : 53°
Vision nocturne
Détection de mouvement
Alimentation : 5 V⎓
Consommation : 1 A

CONFIGURATION MINIMUM

• PC ≥ Pentium Dual Core
• Processor ≥ 2,4 GHz
• Windows XP / Vista / Windows 7
• RAM ≥ 1Gb
• Hard Disk space ≥ 100 MB
• VGA Monitor (640 x 480)
• Direct X9 Graphic Card
• CD Rom Drive

3 INSTALLATION

A. BRANCHEMENT DE LA CAMÉRA

Attention : Un filtre améliore l'image automatiquement : il est normal d'entendre des « cliquetis » durant son action.

Branchez votre caméra sur le secteur.
Branchez une extrémité du câble RJ45 à votre caméra. Branchez l'autre extrémité à un port de réseau local disponible.

B. INSTALLER VOTRE LOGICIEL

Insérez votre CD pour lancer l'installation ou ouvrez le contenu de votre CD et cliquez sur « **Sec24 Security System-EN-4.0.3.8.exe** ».
Cliquez sur « **NEXT** »,

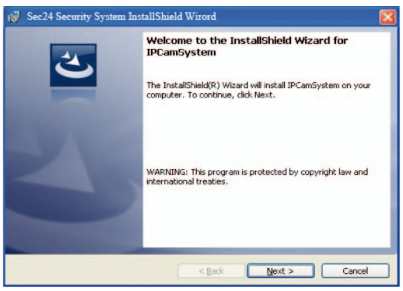
Sec24 Security System InstallShield Wirord
Welcome to the InstallShield Wizard for IPCamSystem
The InstallShield(R) Wizard will install IPCamSystem on your computer. To continue, click Next.
WARNING: This program is protected by copyright law and international treaties.
< Back
Next >
Cancel

puis « **NEXT** »,

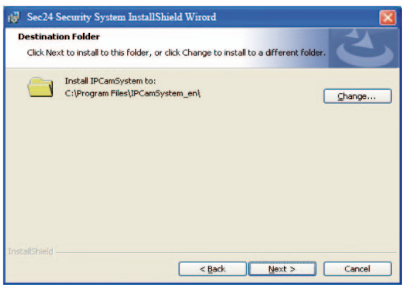

puis « **NEXT** »,

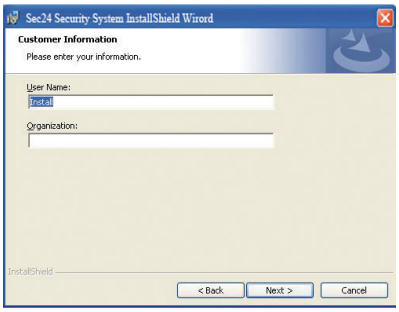

puis « **Install** »

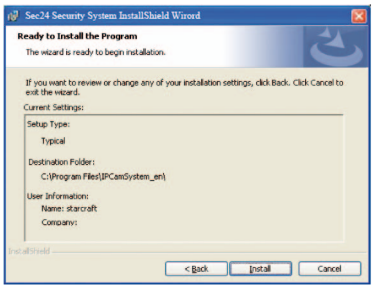

et « **Finish** » pour terminer l'installation sur votre PC.

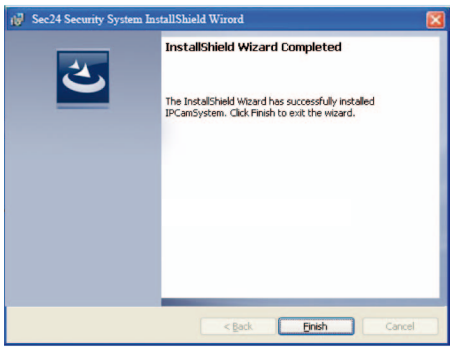
Sec24 Security System InstallShield Wirord
InstallShield Wizard Completed
The InstallShield Wizard has successfully installed IPCamSystem. Click Finish to exit the wizard.
< Back
Finish
Cancel

C. AJOUTER VOTRE CAMÉRA SUR LE LOGICIEL.

Ouvrir «Sec24 Security System» (onglet sur le bureau)

1. Choisissez un canal
2. Cliquez sur

3. - Cliquez sur « **Search** » (dans le cas ou vous êtes en réseau local)
voir chapitre « comment utiliser SEARCH TOOL »
ou Entrez votre « **Device ID** » et « **Device Password** » (inscris au dos de votre caméra).
- Entrez votre « **USER ID** » et « **USER PASSWORD** » (par défaut admin et admin)

Note : voir page 13 « C. identification » pour modifier votre « **USER ID** » et « **USER PASSWORD** ».

4. Cliquez sur « **Save** »
5. Cliquez sur

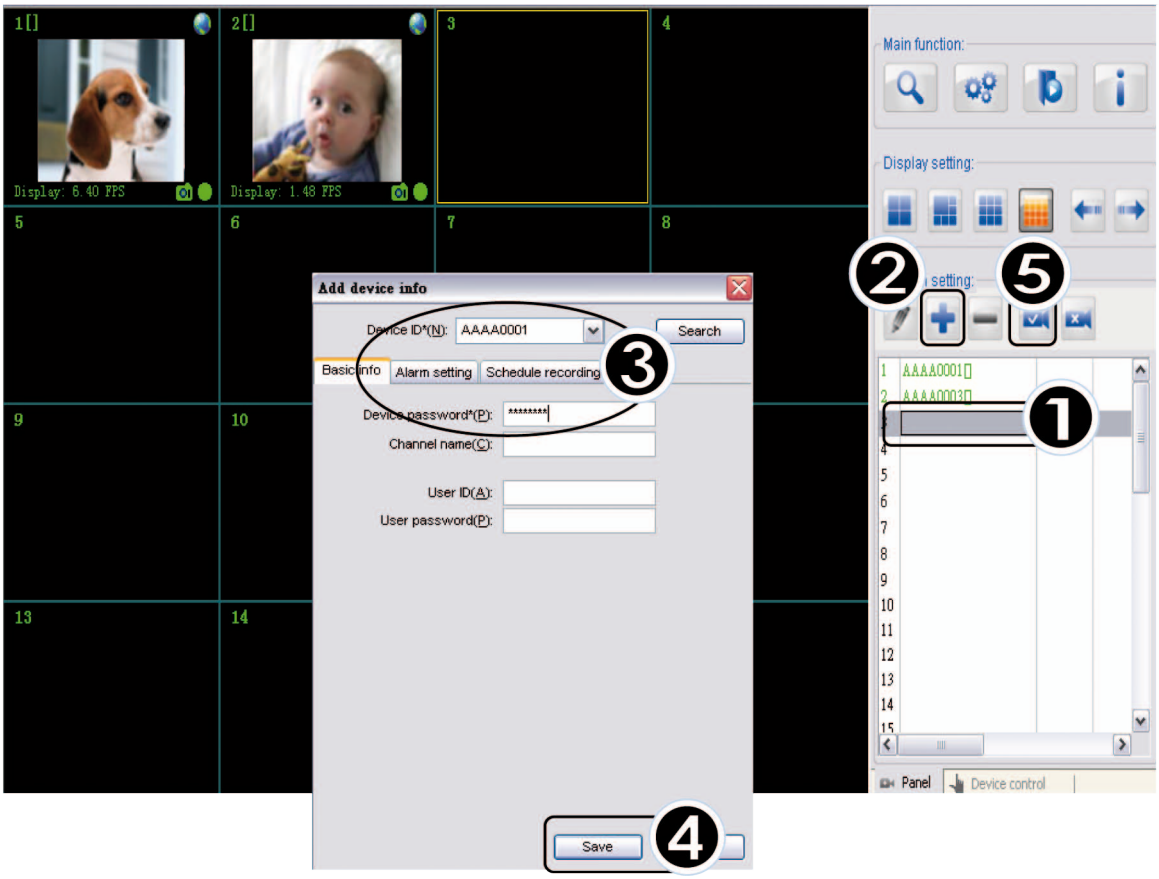

Félicitation votre caméra est installée correctement !

4 COMMENT UTILISER VOTRE LOGICIEL

1. PARAMÉTRAGE DES CAMÉRAS SÉLECTIONNÉES :

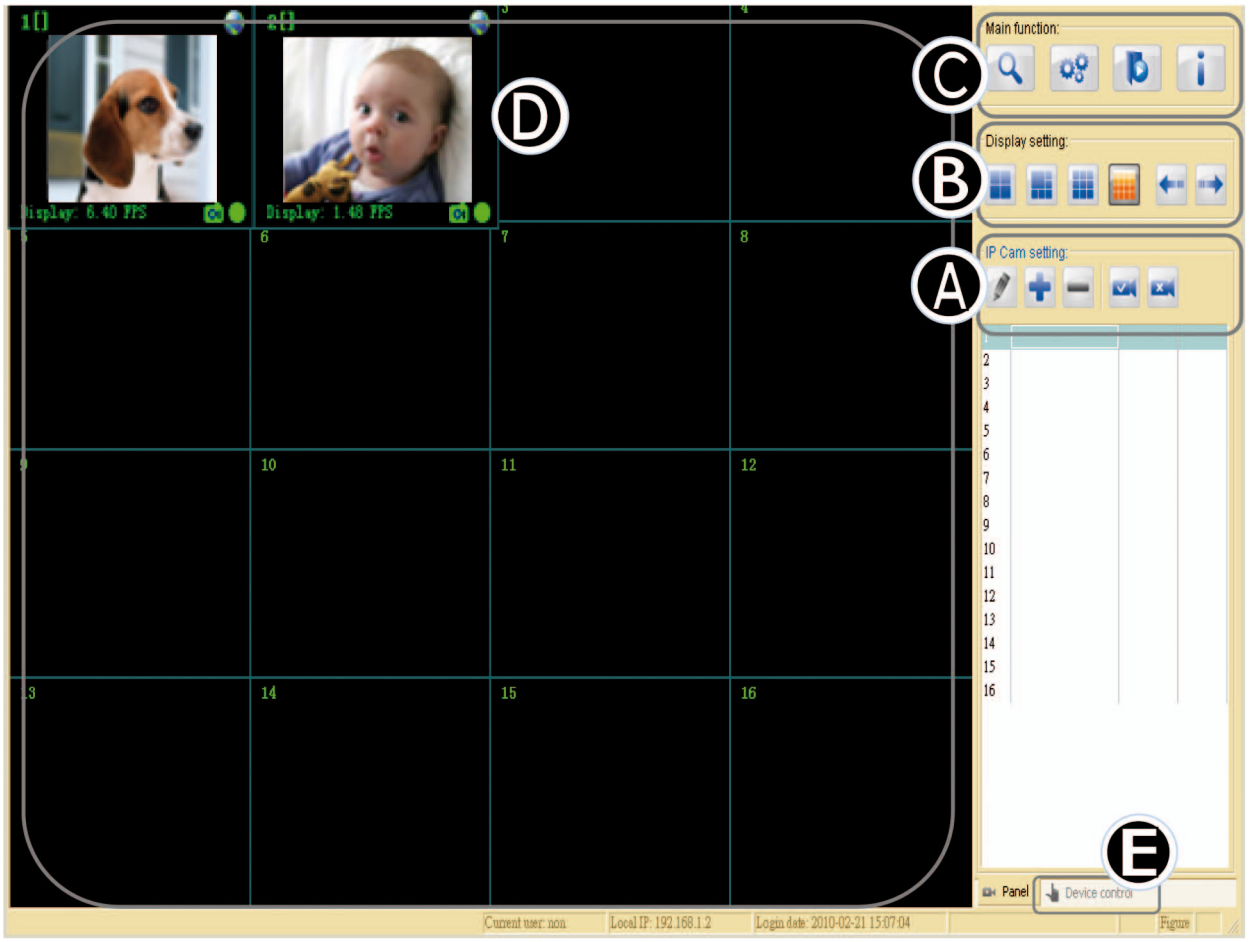

A. PARAMÉTRAGE DE LA CAMÉRA :

Modifier les informations de la caméra, Paramétrer le mode alarme et le calendrier d'enregistrement photo

Modifier les informations de la caméra :

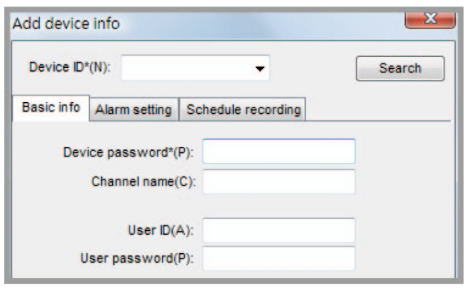

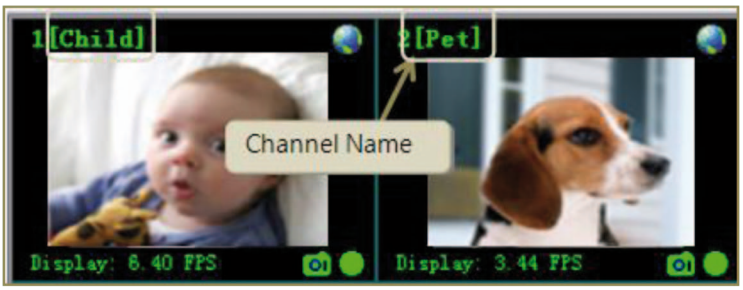

Paramétrer le mode alarme :

- Cochez « **Enable Alarm** » enclenche le mode Alarme, à régler en mode permanent « **Full time alerted** » ou calendrier « **Schedule alert** ».

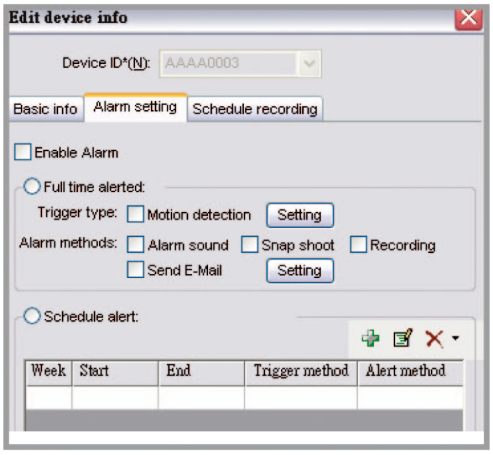

- Cochez « **Motion Detection** » pour une détection de mouvement. Cliquez sur « **Setting** » pour régler la sensibilité de la détection de mouvement.

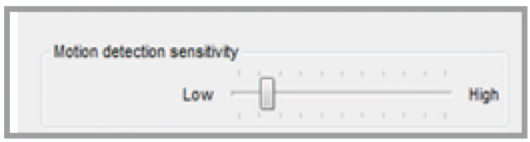

- Cochez « **Alarm sound** » pour une alerte sonore / sur « **Snap Shoot** » pour prendre une photo / sur « **Recording** » pour enregistrer une vidéo / sur « **Sending email** » pour envoyer un email d'alerte.

Cliquez sur « **Setting** » pour enregistrer vos informations de votre adresse email.

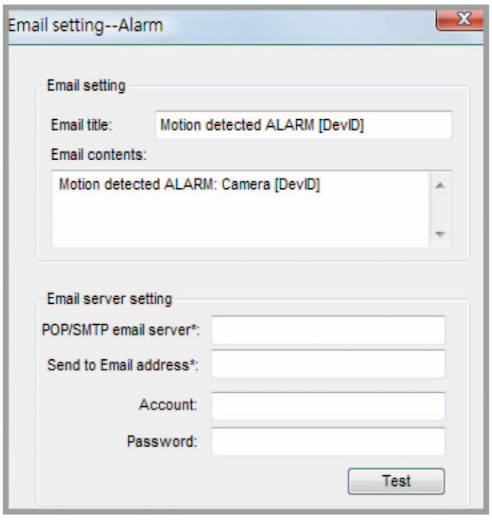

Schedule Alert
- Cochez :

Ajouter un période
Modifier la période sélectionnée
Supprimer la période sélectionnée

Note : Choisissez vos jours, l'heure ou pour toutes la journée en cochant « **Full time recording** »

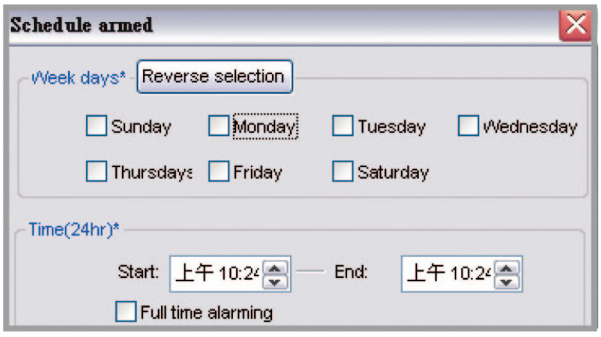

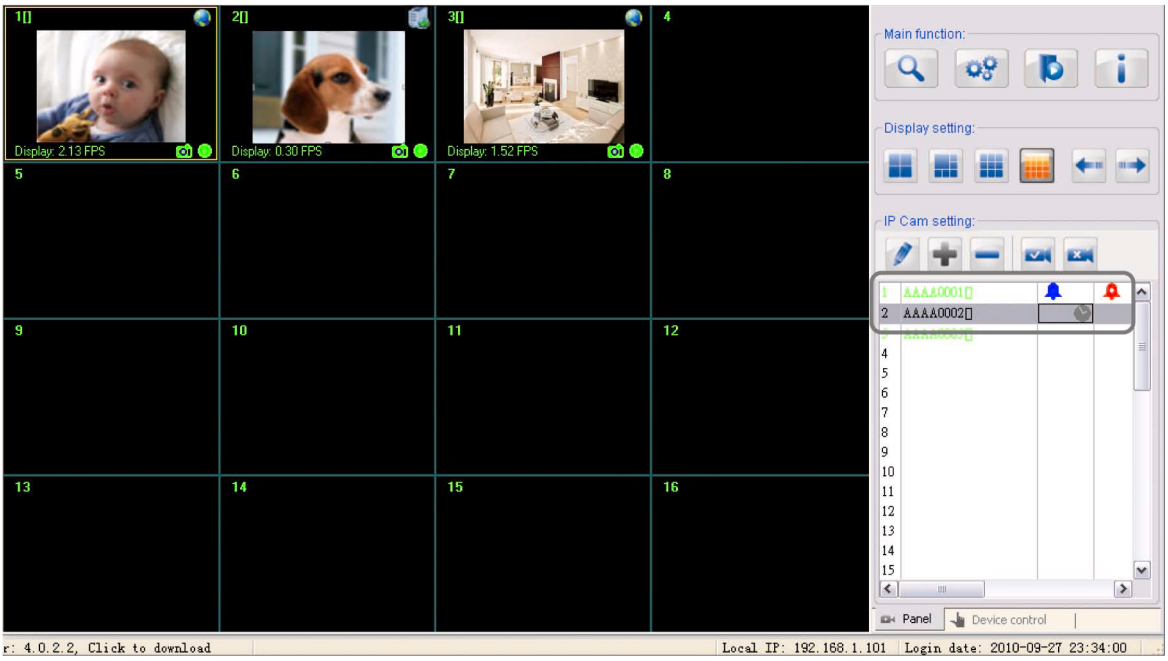

Les icônes en dessous montrent les statuts de chaque caméra connectée

Alarme activée

Alarme détectée sur le canal

Mode Période d'enregistrement.

Ajout d'une caméra

Suppression de la caméra sélectionnée

Lancer la connexion de la caméra sélectionnée.

Arrêter la connexion de la caméra sélectionnée

B. PARAMÉTRAGE DE L'AFFICHAGE

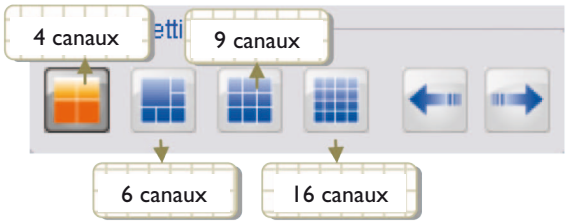

Mode plein écran :
Double-cliquez sur la vidéo pour avoir le plein-écran. Double-cliquez pour revenir en arrière (mode multi-affichage).

C. FONCTIONS PRINCIPALES

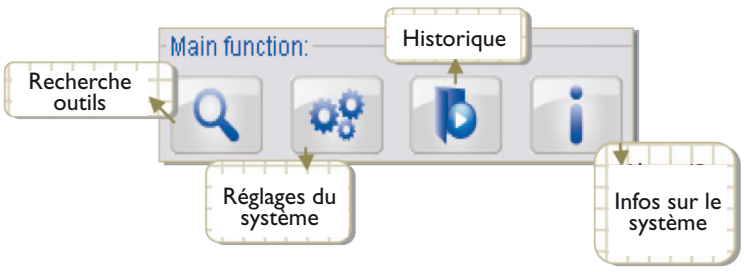

Search Tools (Recherche Outil) : Utiliser pour régler votre camera IP (uniquement en réseau local)

System Setting (Réglages du système)

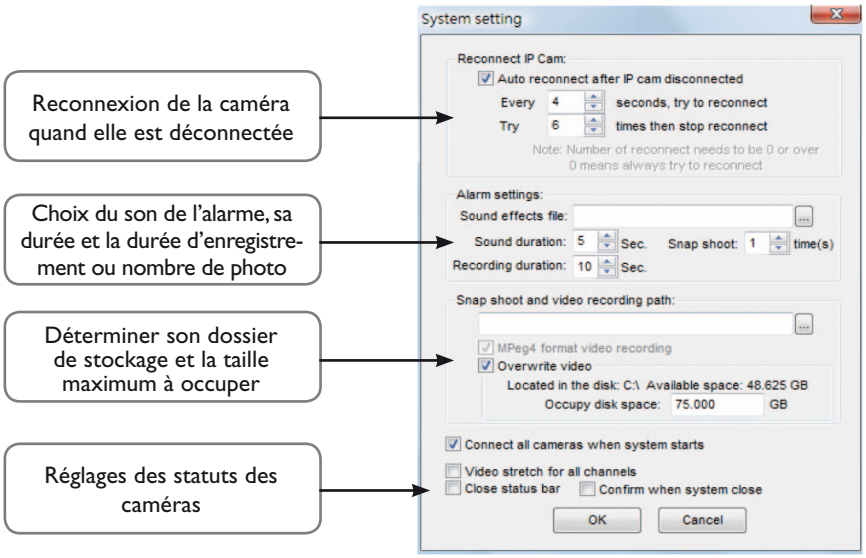
Reconnexion de la caméra quand elle est déconnectée
Choix du son de l'alarme, sa durée et la durée d'enregistrement ou nombre de photo
Déterminer son dossier de stockage et la taille maximum à occuper
Réglages des statuts des caméras
System setting
Reconnect IP Cam:
Auto reconnect after IP cam disconnected
Every 4 seconds, try to reconnect
Try 6 times then stop reconnect
Note: Number of reconnect needs to be 0 or over
0 means always try to reconnect
Alarm settings:
Sound effects file:
Sound duration: 5 Sec. Snap shoot: 1 time(s)
Recording duration: 10 Sec.
Snap shoot and video recording path:
MPeg4 format video recording
Overwrite video
Located in the disk: C:\ Available space: 48.625 GB
Occupy disk space: 75.000 GB
Connect all cameras when system starts
Video stretch for all channels
Close status bar
Confirm when system close
OK
Cancel

History (Visionnage des vidéos et photos enregistrées)

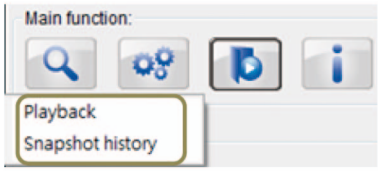

Playback : Lecture Vidéo

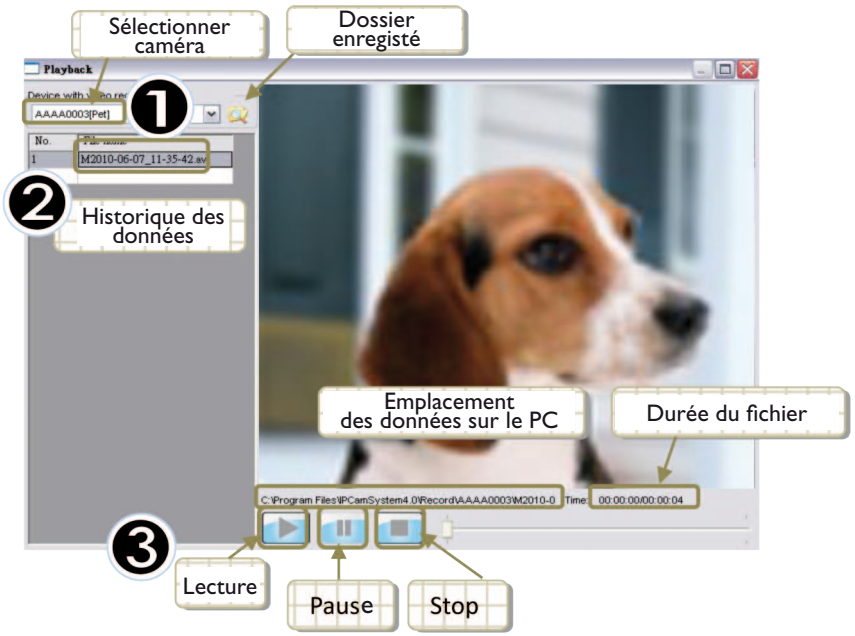

1. Sélectionnez la caméra
2. Choisissez la donnée enregistrée.
3. Visionnage

Snapshot history

1 Ouvrez le fichier ou supprimez le
2 Sélectionnez l'image

About the system

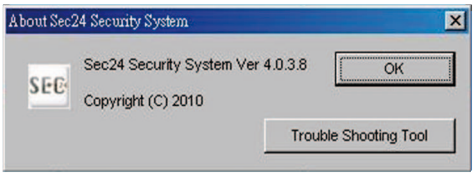

D. AFFICHAGE DES CAMÉRAS :

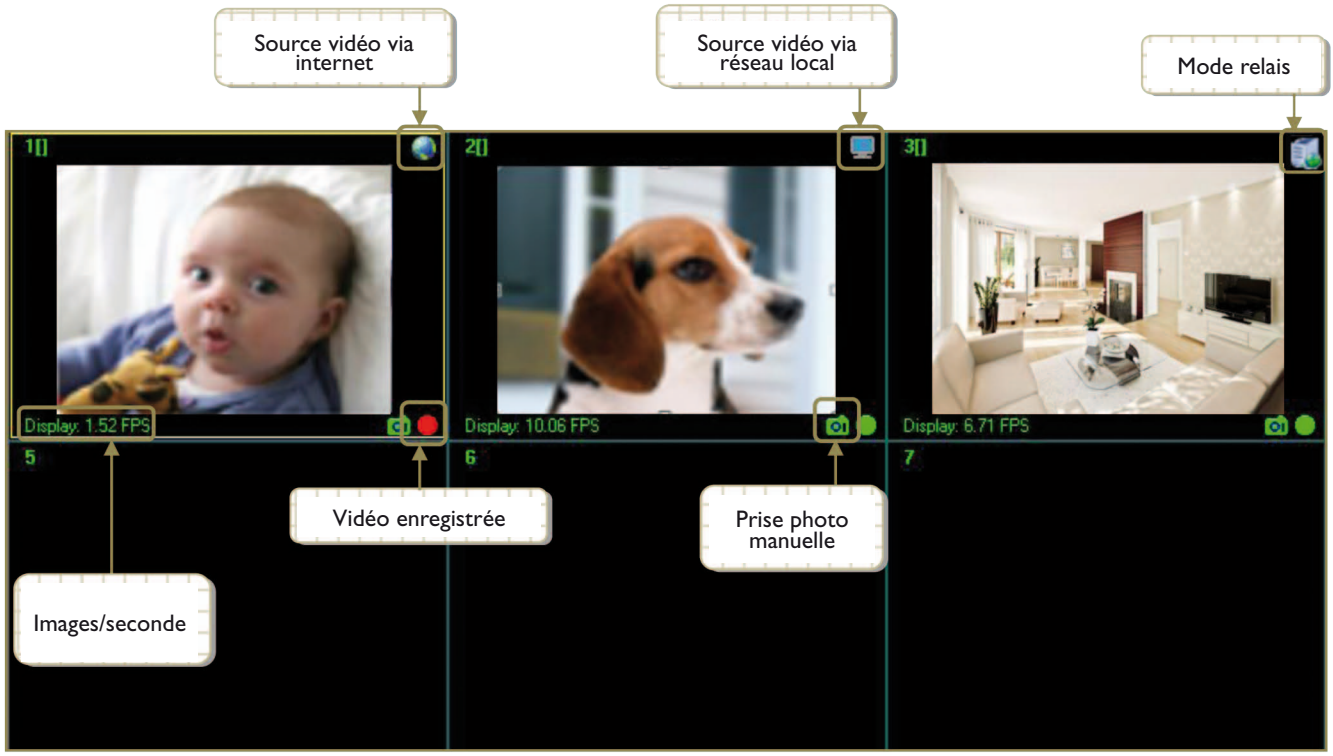

Raccourcis : Clique droit de la souris sur l'affichage de la caméra

Disconnect : déconnecter la caméra
Stretch video : Etirer l'image
Edit Device : Modifier les informations, les réglages de l'alarme et du calendrier.
Delete this device : Supprimer la caméra sélectionnée.
Snapshot : Prendre une photo manuellement depuis la caméra sélectionnée
Manual recording : Lancer un enregistrement vidéo manuellement

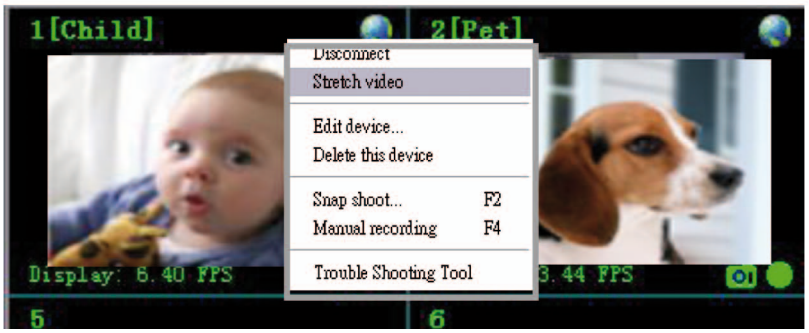

E. CONTRÔLE DE LA CAMÉRA :

Selected device : Montre l'adresse IP et le device ID de la camera sélectionnée.
Pan/Tilt Control : Non utilisable
Video Adjust :
Light condition : Indoor (intérieur) / Outdoor (extérieur) / Night Vision (vision nocturne)
Resolution : 640*480/320*240/160*120

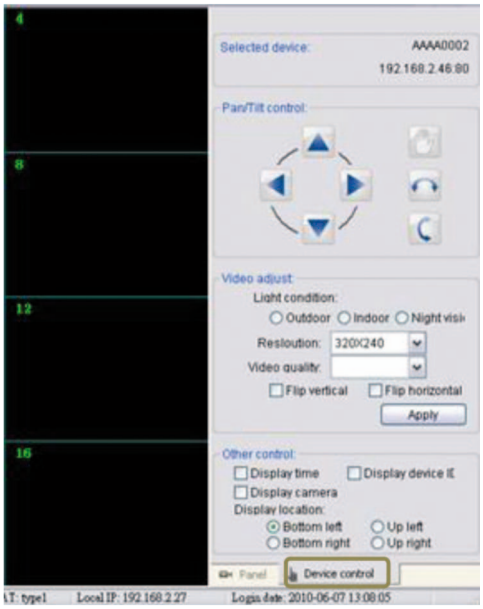

2. COMMENT UTILISER SEARCH TOOL :

Cliquez sur

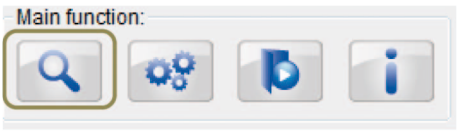

Search tool vous aide à régler votre caméra IP directement.

Note : Cette application ne peut fonctionner que sous le réseau local seulement.

A. LISTE DES CAMÉRAS

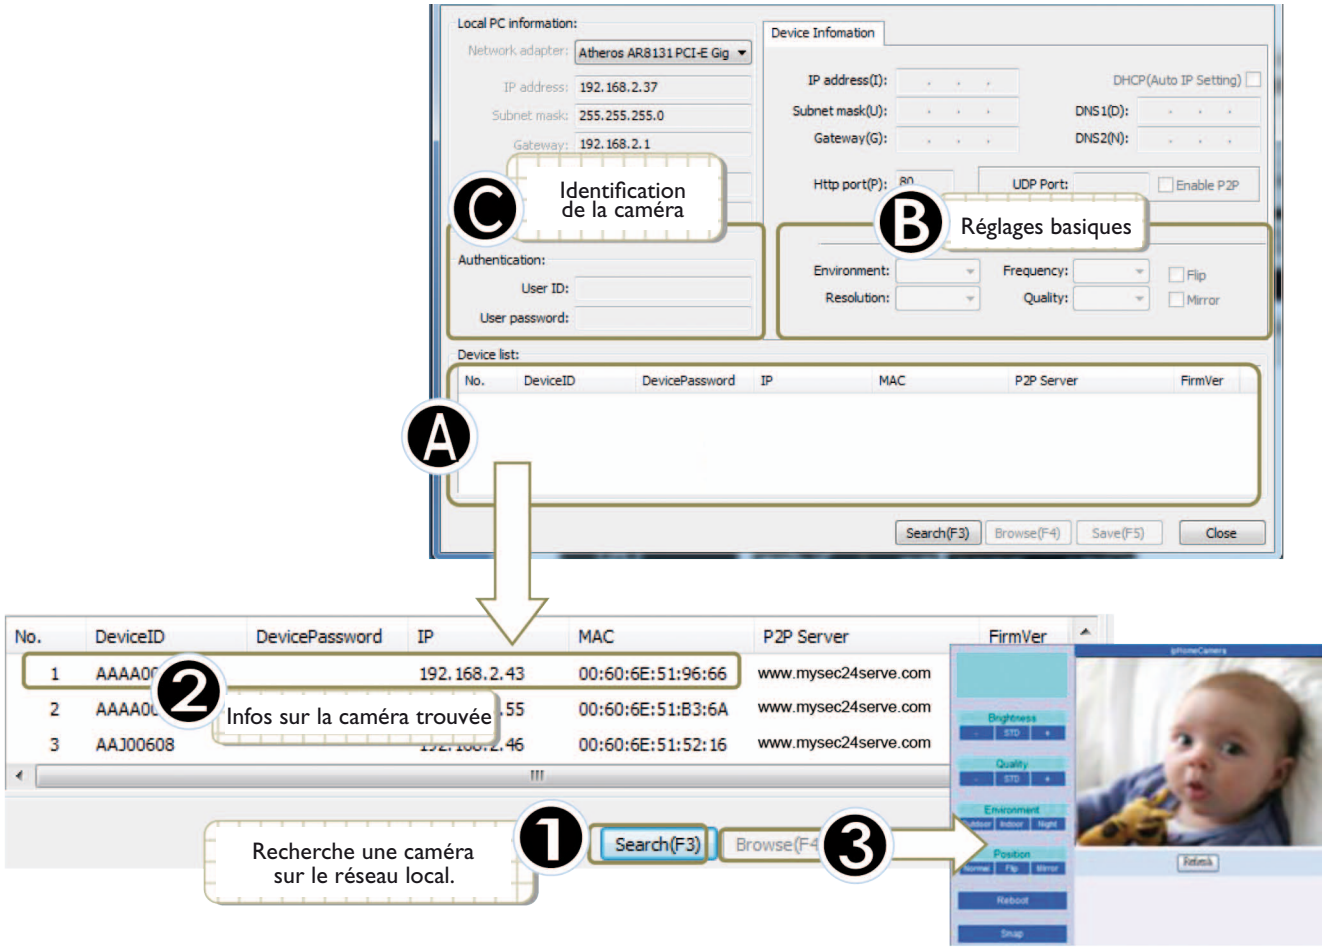

Brightness : Vous permet le réglage de la luminosité
Quality : Vous permet d'améliorer la qualité de votre image ;
Environment : Vous permet de régler la caméra suivant sa situation (extérieur, intérieur ou mode nocturne).
Position : Normal / Flip / Mirror.

B. RÉGLAGES BASIQUES :



C. IDENTIFICATION :

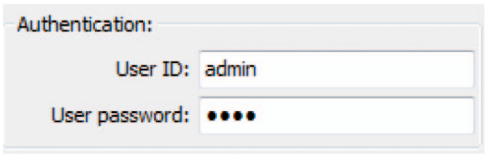

Il vous est vivement recommandé de changer votre « **USER ID** » et « **USER PASSWORD** »

ANNEXE I

Comment connecter votre camera IP avec « SEARCH TOOL » en réseau local :

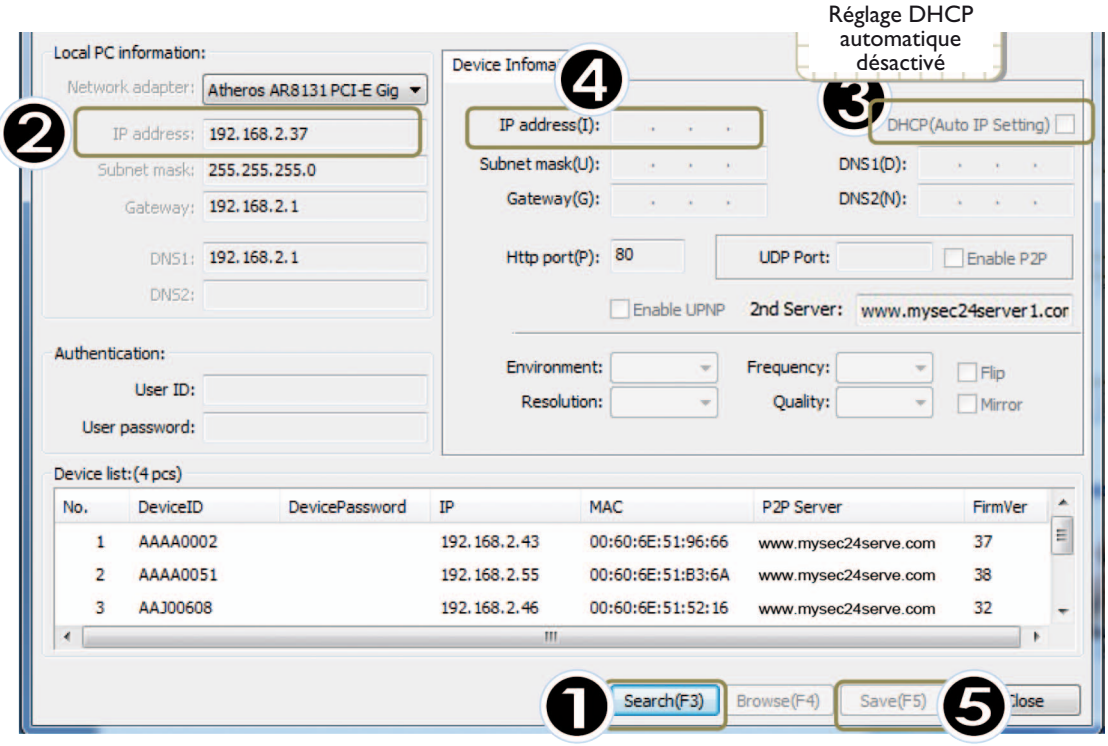

Cliquez sur « **Search** » et choisissez votre Caméra Ip dans la liste.

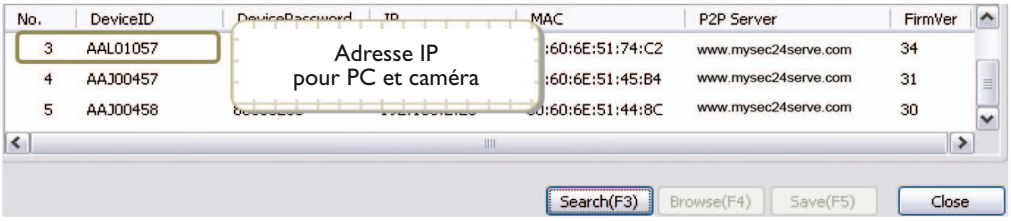

Soyez sure que adresse IP LOCAL est la même que celle de la caméra IP, excepté le dernier bloc de numéro.

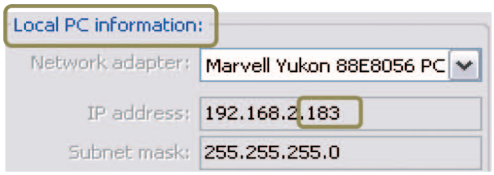

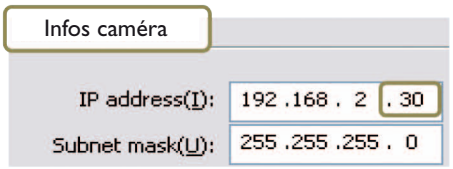

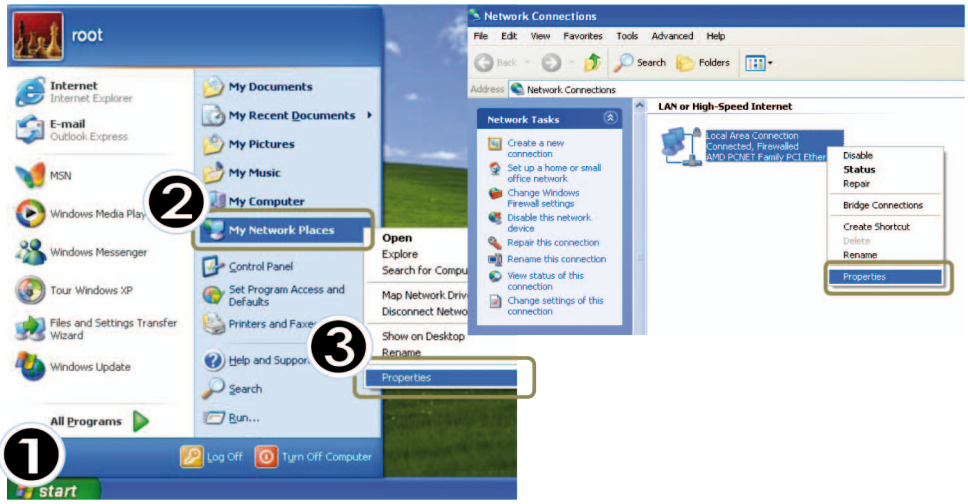
root
Internet
Internet Explorer
E-mail
Outlook Express
MSN
Windows Media Play
Windows Messenger
Tour Windows XP
Files and Settings Transfer Wizard
Windows Update
All Programs
My Documents
My Recent Documents
My Pictures
My Music
My Computer
My Network Places
Control Panel
Set Program Access and Defaults
Printers and Faxes
Help and Suppor
Search
Run...
Log Off
Turn Off Computer
start
Open
Explore
Search for Compu
Map Network Driv
Disconnect Netwo
Show on Desktop
Rename
Properties
1
2
3
Network Connections
File Edit View Favorites Tools Advanced Help
Back
Search
Folders
Address
Network Connections
Network Tasks
Create a new connection
Set up a home or small office network
Change Windows Firewall settings
Disable this network device
Repair this connection
Rename this connection
View status of this connection
Change settings of this connection
LAN or High-Speed Internet
Local Area Connection
Connected, Firewalled
AMD PCNET Family PCI Ether
Disable
Status
Repair
Bridge Connections
Create Shortcut
Delete
Rename
Properties

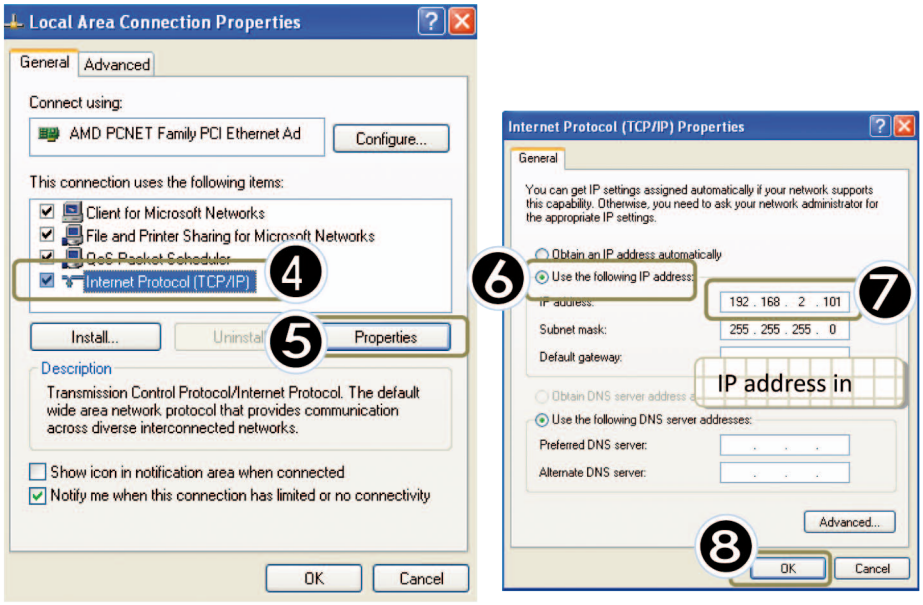
Local Area Connection Properties
General
Advanced
Connect using:
AMD PCNET Family PCI Ethernet Ad
Configure...
This connection uses the following items:
Client for Microsoft Networks
File and Printer Sharing for Microsoft Networks
QoS Packet Scheduler
Internet Protocol (TCP/IP)
Install...
Uninstall
Properties
Description
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication across diverse interconnected networks.
Show icon in notification area when connected
Notify me when this connection has limited or no connectivity
OK
Cancel
4
5
Internet Protocol (TCP/IP) Properties
General
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
IP address:
Subnet mask:
Default gateway:
192 . 168 . 2 . 101
255 . 255 . 255 . 0
IP address in
Obtain DNS server address a
Use the following DNS server addresses:
Preferred DNS server:
Alternate DNS server:
Advanced...
OK
Cancel
6
7
8

ANNEXE 2

VOTRE CAMÉRA IP SUR VOTRE TÉLÉPHONE PORTABLE.

Le logiciel est compatible sur les smartphone Android et Iphone.

Allez sur le Iphone App store ou Android market Place
1. Cherchez l'application «MySec24 Lite», téléchargez et installez l'application.
2. Entrez dans l'application , sélectionnez votre canal « Channel »
3. Sélectionnez le canal, entrez le ID et mot de passe et enregistrez.
4. Choisissez votre caméra et lancez le visionnage.

Capture d'écran d'un smartphone Android

Capture d'écran d'un IPHONE.

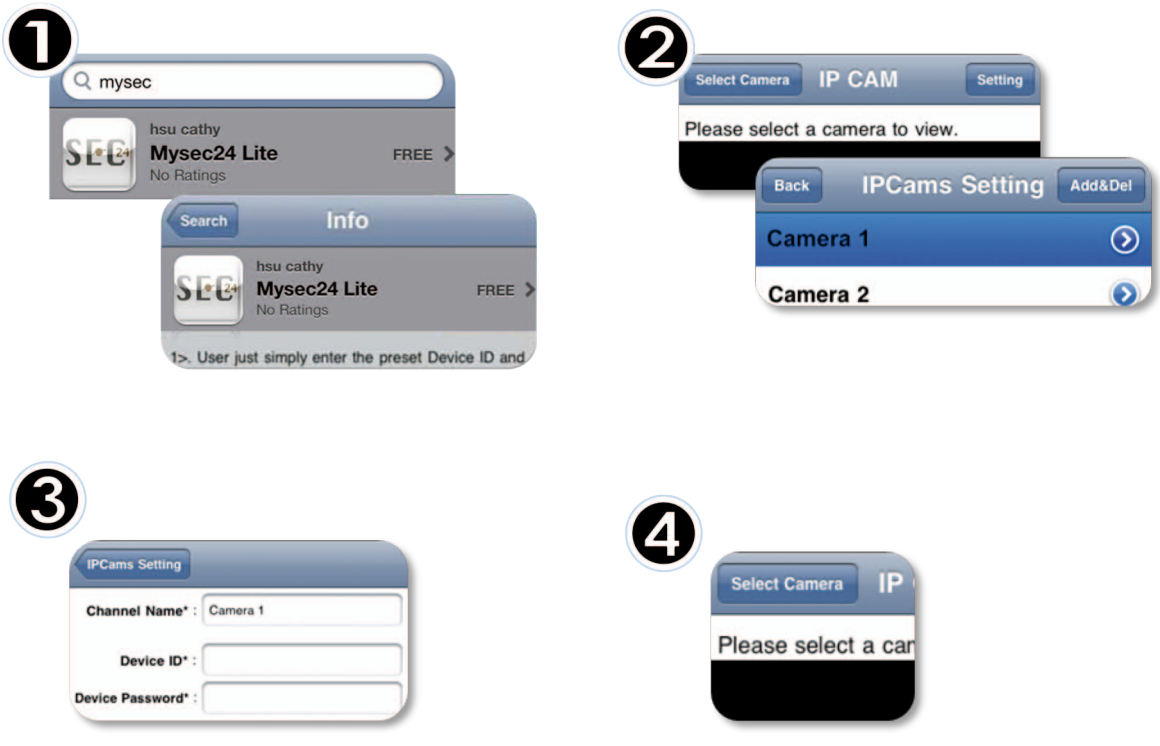

5 ASSISTANCE TECHNIQUE - GARANTIE

En cas de besoin, note site technique est à votre disposition : www.cfi-extel.com
HOTLINE : 0892-35-00-69 (0,337€ TTC/min)

Dernière version de la notice téléchargeable en couleur sur : www.cfi-extel.com

CONDITION DE GARANTIE : Cet appareil est garanti, pièces et main d'œuvre dans nos ateliers.
La garantie ne couvre pas : les consommables (piles, batteries, etc.) et les dégâts occasionnés par : mauvaise utilisation, mauvaise installation, intervention extérieure, détérioration par choc physique ou électrique, chute ou phénomène atmosphérique.
• Ne pas ouvrir l'appareil afin de ne pas perdre le couvert de la garantie.
• Lors d'un éventuel retour en SAV, protéger l'écran afin d'éviter les rayures.
• Entretien avec un chiffon doux seulement, pas de solvants. La garantie s'annule si vous démontez les pièces. Nettoyer l'extérieur seulement avec un tissu sec et doux. Avant le nettoyage, débranchez ou mettez l'appareil hors tension.

Attention : N'employez aucun produit ou essence d'épuration carboxylique, alcool ou similaire. En plus de risquer d'endommager votre appareil, les vapeurs sont également dangereuses pour votre santé et explosives.
N'employez aucun outil pouvant être conducteur de tension (brosse en métal, outil pointu...ou autre) pour le nettoyage.
Le ticket de caisse ou la facture fait preuve de la date d'achat.

6 MESURES DE SÉCURITÉ

Les dommages provoqués par le manque de conformité au manuel mènent à l'expiration de la garantie. Nous n'assumerons aucune responsabilité pour les dommages en résultant !
Nous n'assumerons aucune responsabilité concernant tout dommage, sur les biens ou les personnes, causé par une mauvaise manipulation ou par manque de conformité aux consignes de sécurité.
Ce produit a été fabriqué dans le respect total des consignes de sécurité. Afin de maintenir ce statut et d'assurer la meilleure exploitation du produit, l'utilisateur doit observer les consignes et avertissements de sûreté contenus dans ce manuel.
L'utilisateur de ce système en est responsable et se doit de vérifier si la vidéosurveillance est conforme à la loi en vigueur dans le pays d'utilisation.

: Ce symbole indique un risque de choc électrique ou un risque de court-circuit.
- Vous ne devez utiliser ce produit qu'à une tension comprise entre : 100-240 Volts et 50-60 hertz. N'essayez jamais d'utiliser cet appareil avec une tension différente.
- Veillez à ce que tous les raccordements électriques du système soient conformes aux consignes d'utilisation.
- Dans les établissements commerciaux, assurez-vous d'observer les règles de prévention des accidents pour les installations électriques.
- Dans les écoles, les équipements de formation, les ateliers… la présence d'un personnel qualifié est nécessaire pour contrôler le fonctionnement des appareils électroniques.
- Observez les consignes d'utilisation des autres appareils reliés au système.
- Veuillez contacter une personne expérimentée au cas où vous auriez des doutes au sujet du mode de fonctionnement ou de la sûreté des appareils.
- Ne jamais brancher ou débrancher les appareils électriques avec les mains mouillées.
- Lors de l'installation de ce produit, vérifiez bien que les câbles d'alimentation ne risquent pas d'être endommagés.
- Ne remplacez jamais les câbles électriques endommagés vous-même ! Dans ce cas, enlevez-les et faites appel à une personne expérimentée.

ATTENTION Avertit l'utilisateur de la présence d'instructions importantes concernant l'utilisation et l'entretien (la réparation) dans la documentation accompagnant l'appareil.

Avertit l'utilisateur de la présence de « tensions dangereuses », non isolées à l'intérieure du boîtier du produit, d'une importance suffisante pour représenter un risque d'électrocution pour les personnes.

FR - Ne jetez pas les piles et les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mise à votre disposition par votre commune.

I - Non gettare le pile e le apparecchiature fuori uso insieme ai rifiuti domestici. Le sostanze dannose contenute in esse possono nuocere alla salute dell'ambiente. Restituire questo materiale al distributore o utilizzare la raccolta differenziata organizzata dal comune.

E - No tire las pilas ni los aparatos inservibles con los residuos domésticos, ya que las sustancias peligrosas que puedan contener pueden perjudicar la salud y al medio ambiente. Pídale a su distribuidor que los recupere o utilice los medios de recogida selectiva puestos a su disposición por el ayuntamiento.

P - Não junte as pilhas nem os aparelhos que já não se usam com o lixo caseiro. As substâncias perigosas que ambos podem conter podem ser prejudiciais para a saúde e para o ambiente. Entregue esses aparelhos ao seu lixeiro ou recorra aos meios de recolha selectiva ao seu dispor.

NL - De lege batterijen en oude apparaten niet met het huisvuil meegeven: deze kunnen gevaarlijke stoffen bevatten die de gezondheid en het milieu schaden.
De oude apparaten door uw distributeur laten innemen of de gescheiden vuilinzameling van uw gemeente gebruiken.

GB - Don't throw batteries or out of order products with the household waste (garbage). The dangerous substances that they are likely to include may harm health or the environment. Make your retailer take back these products or use the selective collect of garbage proposed by your city.

D - Verbrauchte Batterien und nicht mehr benützte Geräte sind Sondermüll. Sie enthalten möglicherweise gesundheits- und umweltschädliche Substanzen.
Geben Sie alte Geräte zur fachgerechten Entsorgung beim Gerätehändler ab bzw. benutzen Sie die örtlichen Recyclinghöfe.

CFI - EXTEL France

Z.I. de Fétan - 01600 Trévoux

www.cfi-extel.com

Assistance technique :

AUDIOTEL 0892 350 069 (0,337 € ttc/min)

Printed in P.R.C.